

Bedienungsanleitung

Binatone Designer S Kompakt-Telefon



- Erfüllt die Richtlinien des CE-Zeichens
- BZT-Zulassung
- sowohl an einen Amtsanschluß der Telekom als auch an eine Nebenstellen-Anlage anschließbar
- Wahlwiederholung drücken
- Erweiterte Wahlwiederholung M
- Kurzwahl von 10 gespeicherten Rufnummern
- Signal-Taste mit Flash-Funktion
- Mikrofon stummschalten gedrückt halten

13 binatone

Anschließen und für den Betrieb vorbereiten

Ihr neues Telefon kann sowohl als Tisch- als auch als Wandgerät benutzt werden.

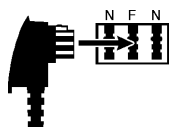
Um das Binatone Designer S als Wandtelefon einsetzen zu können, befestigen Sie es mit zwei Schrauben an der Wand. Die Maße messen Sie bitte an Ihrem Apparat nach.

Das Kabel zur Anschlußdose verläßt den Apparat an der Gehäuseunterseite. Wollen Sie die Kabelführung zur Anschlußdose ändern, schrauben Sie die Ablage auf und verlegen das Kabel entlang der Gehäuseinnenseite nach oben.

Die kleine Nase oben an der Telefon-Anlage dient dazu, den Hörer bei der Wandmontage während eines Gesprächs zu „parken“.

Das Telefon sollten Sie nicht in unmittelbarer Nähe von elektrischen Geräten aufstellen. Achten Sie auch darauf, daß das Telefon nicht direkter Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt wird.

TAE-Normstecker



Ihr neues Telefon ist mit einem TAE-Normstecker ausgerüstet, der in jede standardmäßige TAE-Telefon-Anschlußdose (F-codiert) paßt.

Schalten Sie das Telefons an elektronischen Gemeinschaftsanschlüssen an, muß der Gemeinschaftsumschalter in der TAE-Anschlußdose installiert sein. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihr Fernmeldeamt.

Umschalten zwischen Impuls- und Mehrfrequenzwahl

Dieses Telefon ist sowohl für Impulswahl (IWW) als auch für Mehrfrequenzwahl (MFV) ausgelegt. Mit dem Schalter schalten Sie zwischen beiden um. Werkseitig ist es auf die Impulswahl eingestellt. Informationen über den Einsatz des MFV-Wahlverfahrens erhalten Sie bei Ihrem Fernmeldeamt, bzw. entnehmen Sie den Hinweisen für Ihre Nebenstellen-Anlage.

Sie können auch kurzfristig auf Mehrfrequenzwahl umstellen:

1. Hörer abnehmen und wie üblich Nummer wählen.
2. Taste drücken. Damit ist das MFV-Wahlverfahren zeitweilig eingestellt. Die Einstellung erlischt mit dem Auflegen des Hörers.

Lautstärke der Klingel

Auf das Symbol große Glocke gestellt – laut; kleine Glocke – leise.

Garantieleistungen

Es wird auf dieses Gerät vom Kauftag an 12 Monate Garantie gewährt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte, Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation oder sonstige äußere Einflüsse entstehen.

Allgemeine Hinweise

Dieses Gerät entspricht den zur Zeit geltenden europäischen Normen und deutschen technischen Vorschriften. Dies bietet Ihnen die Gewähr, daß die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Daß heißt, Störungen bei anderen elektronischen Produkten durch Ihr Gerät sowie störende Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektronische Anlagen treten normalerweise nicht auf, wenn diese ebenfalls den gültigen Normen entsprechen. In Einzelfall können jedoch Störungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Das Gerät ist für den Betrieb am normalen analogen Hauptanschluß der TELEKOM ausschließlich als Einzelgerät vorgesehen.

Das Gerät kann auch an Nebenstellen-Anlagen betrieben werden, sofern diese den Anschlußbedingungen des Hauptanschlusses der TELEKOM entsprechen. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenartigen Nebenstellen-Anlagen kann die einwandfreie Funktion des Gerätes innerhalb einer dieser Anlagen nicht garantiert werden. Sollten Sie hierzu Fragen haben, so bitten wir Sie, sich an den Lieferanten der entsprechenden Anlage zu wenden.

Vertragskundendienst

Loewe Binatone
Vertragskundendienst
Elektro Sonneberg e.G.
96509 Sonneberg
Kompakt-Telefon
Binatone Designer S/LB 822
Art. Nr. 58122
Stand: 7/98

Reparatur-Abwicklung:
Tel. 09261/99 415
Fax 09261/99 412

Loewe Binatone GmbH
63225 Langen

Liefermöglichkeit und technische
Änderungen vorbehalten.

233-90333.994

Funktionen des Telefons

Der Telefon-Kontakt ist am Hörer integriert. Beim Telefonieren nicht drücken, sonst wird die Verbindung unterbrochen.

Buchstabenwahl



Dieses Telefon ist auch für die Buchstabenwahl geeignet, d.h. die aufgedruckten Buchstaben sind den richtigen Ziffern zugeordnet. Die Buchstabenwahl gilt für die neuen gebührenfreien 0800 Nummern, die von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) vergeben werden. Anstatt einer bestimmten Ziffernfolge, die nur schwer zu merken ist, gibt man einen siebenstelligen Namen ein, z.B. für BINATON betätigt man die Tasten 2462866 (unverbindliches Beispiel).

Wahlwiederholung

Zur Wiederholung der letzten Nummer drücken Sie .



Erweiterte Wahlwiederholung

Wollen Sie einen Teilnehmer wiederholt anrufen, aber trotzdem zwischendurch andere Gespräche führen:


- 1. Wählen Sie die Rufnummer und drücken dann .
- 2. Legen Sie den Hörer auf. Die Rufnummer ist gespeichert.
- 3. Zum Wiederholen dieser Rufnummer nehmen Sie den Hörer ab und drücken .

Rufnummer für Kurzwahl speichern

Für zehn Rufnummern (jeweils bis zu 16 Stellen), die Sie häufig benutzen, stehen Ihnen der Kurzwahlspeicher zur Verfügung. Notieren Sie sich die Kurzwahlen von 0 bis 9 auf der Karte in der Hörerablage. Führen Sie folgende Schritte aus:


- 1. Nehmen Sie den Hörer ab.
- 2. Drücken Sie .
- 3. Geben Sie die Rufnummer ein, die gespeichert werden soll.
- 4. Drücken Sie erneut .
- 5. Drücken Sie die Ziffern-Taste, unter der Sie die Rufnummer speichern wollen, z. B. Kurzwahl ①.
- 6. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Gespeicherte Rufnummer wählen

- 1. Drücken Sie .
- 2. Geben Sie die gewünschte Kennziffer ein, z. B. Kurzwahl ①.

Hinweis: Die gespeicherten Rufnummern können verloren gehen, wenn das Telefon länger als 30 Minuten vom Telefonanschluß abgezogen ist. Ist das Telefon über einen automatischen Wechsel-schalter (AWADo) ans Telefonnetz angeschlossen, können nach längeren Gesprächen mit dem zweiten angeschlossenen Telefon, die gespeicherten Rufnummern ebenfalls verlorengehen.

Mikrophon stummschalten

Drücken Sie während des Telefonats , und halten Sie die Taste gedrückt. Der Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

Funktionen an Nebenstellen-Anlagen




Interne und externe Gespräche führen

Bei internen Gesprächen innerhalb Ihrer Nebenstellen-Anlage wählen Sie einfach die Rufnummer des Teilnehmers.


Wollen Sie externe Teilnehmer anrufen, müssen Sie sich zuerst die Amtsleitung holen, den Wählton abwarten und können dann die Rufnummer wählen. In der Regel wird die „0“, möglicherweise auch eine andere Zahl zur Amtsholung benutzt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellen-Anlage.

Wahlpause bei Kurzwahl



Soll eine externe Rufnummer aus einem der Speicher angerufen werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie den Hörer ab.
- 2. Drücken Sie  zusätzlich.
- 3. Geben Sie die Kennziffer des Amtes ein, z.B. die ①.
- 4. Drücken Sie .
- 5. Geben Sie die Rufnummer ein.
- 6. Drücken Sie erneut .
- 7. Geben Sie die Ziffer des Speicherplatzes ein.
- 8. Legen Sie den Hörer auf.

Signaltaste

Ihr neues Telefon unterstützt mit der Signal-Taste  an Nebenstellen-Anlagen die Betriebsart „Flash“ (98 ms). Über die Funktionen der Signaltaste informiert Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellen-Anlage.

Funktionen von weiteren Tasten

Innerhalb einer Nebenstellen-Anlage stehen Ihnen noch die Funktionstasten  und  zur Verfügung, deren ausführliche Bedeutung Sie am besten der Bedienungsanleitung für Ihre Nebenstellen-Anlage entnehmen.




Reinigung

Ihr Telefon reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zuviel Flüssigkeit.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermilch, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z.B. Terpentin) enthalten.

Was tun wenn....

Arbeitet Ihr Telefon nicht einwandfrei, so überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist, der Stecker in der Telefon-Dose eingerastet ist und ob Sie das Telefon richtig bedient haben. Folgende Probleme können auftreten:

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Telefon wählt nicht.	Schalten Sie mit dem Schalter  auf das richtige Wahlverfahren um.
Fehlerhafte Wahlwiederholung bei Nebenstellen-Anlagen.	Geben Sie bereits beim Wählen nach der Amtskennziffer mit  eine Pause ein, dann die Rufnummer.
Die Signaltaste  hat an Nebenstellen-Anlagen keine Funktion.	Das Telefon unterstützt nur die Betriebsart „Flash“, „Erde“ ist nicht vorgesehen!

Falls Sie weitere Probleme haben sollten und Ihr Telefonhändler Ihnen nicht helfen kann, wenden Sie sich an unseren Vertragskundendienst oder unseren Hotline – Service.

Im Reparaturfall bringen Sie das Gerät entweder zu Ihrem Telefonhändler oder schicken Sie es komplett mit Verpackung und Original-Kaufbeleg an unseren Vertragskundendienst.